



21958 - Gabarito de furos suporte de dobradiça e suporte do compasso com pernos D=3 PVC

Desenhos técnicos

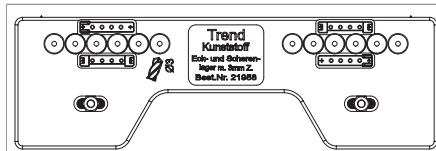

					Nº
Gabarito de furos suporte de dobradiça e suporte do compasso	PVC		com pernos D=3	1	21958

Ajuste e uso do gabarito

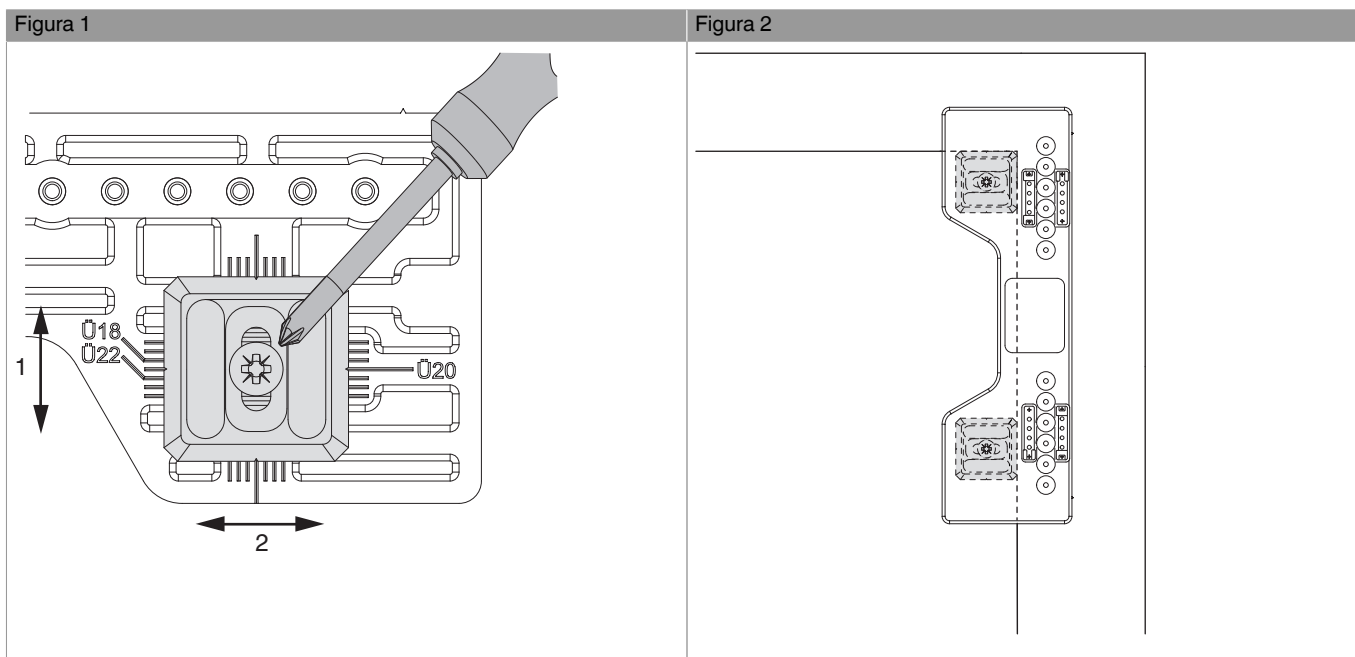

- Regule a posição do gabarito em base às medidas efetivas do batente (ver fig. 1).
- Posição base corresponde con batente 20 mm (1) e folga 12 mm (2).
- Coloque o gabarito e perfure com ponta de Ø 3 mm (ver fig. 2).
- As mesmas regulagens no gabarito permitem de efetuar seja os furos para o suporte compasso que para o suporte dobradiça, seja à direita que à esquerda.



Esquema de perfuração

Suporte dobradiça

